

## 【ファームウェア書き換えツール「MAX Updater」インストール方法】

### ■インストール方法

① 弊社 web より xcm 商品ファームウェア書き換えツール「MAX Updater」をダウンロードしてください。

XCM 用ファームアップローダー (MAX Updater) をダウンロードします。  
Updater64(64bit 版) または Updater86(32bit 版) を選択してダウンロードしてください。

・Updater86(32bit 版) ファイル名 : UPDATER86.msi  
対応 OS : Win2000/XP/Vista/Win7/win8 32bit

・Updater64(64bit 版) ファイル名 : UPDATER64.msi  
対応 OS : Win2000/XP/Vista/Win7/win8 64bit

② ダウンロードした「MAX Updater」をインストールします。


「①」でダウンロードしたプログラムをダブルクリックして起動します。




インストールプログラムが起動します。

メッセージ等が表示された場合は指示に従って、上の画面まで進みましたら「NEXT」を押してください。

- ③ インストール先を指定して「Next」を押してください。

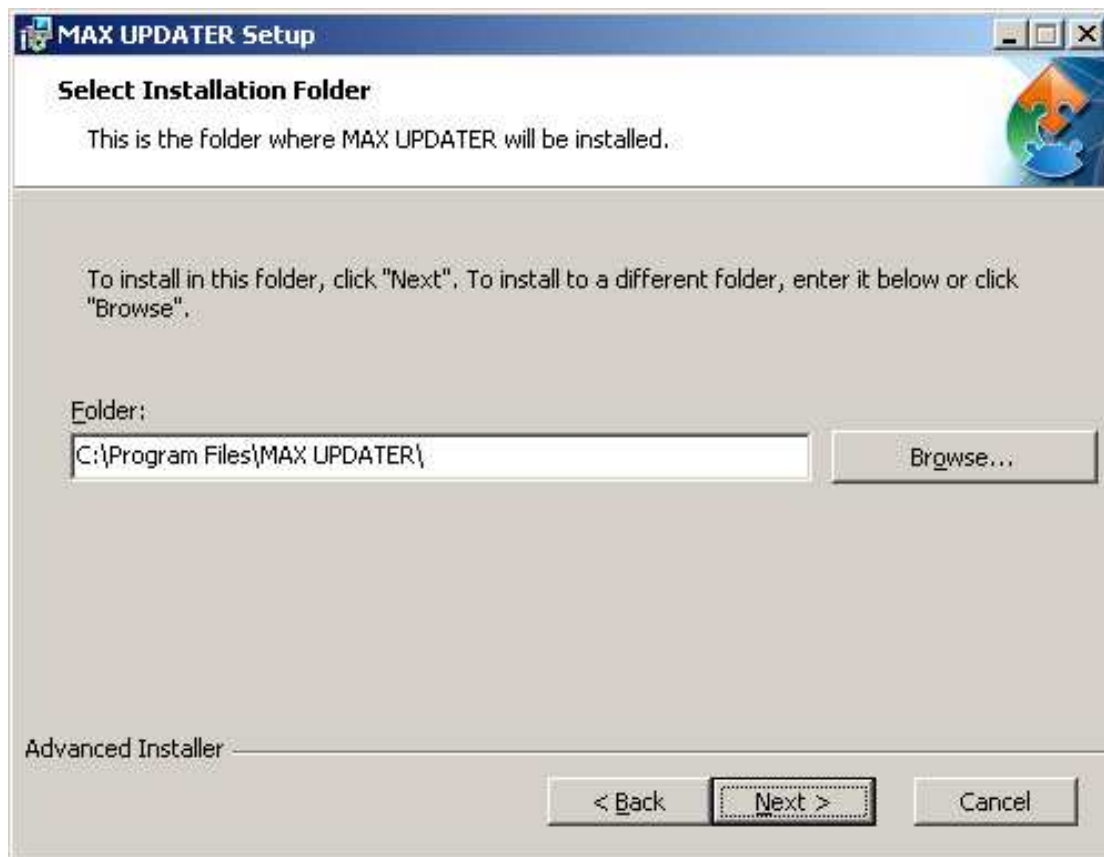

- ④ 「Install」を押してください。

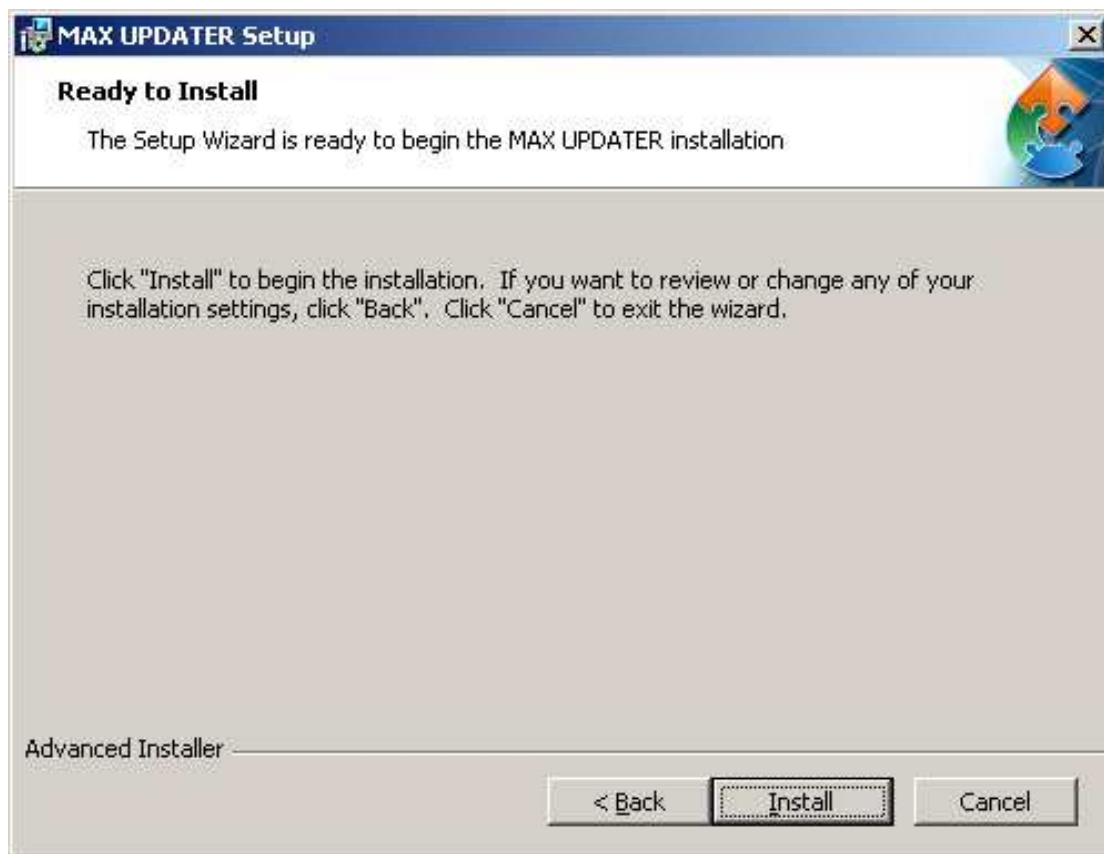

- ⑤ 「Continue Anyway」.を押してください。



- ⑥ 「OK」を押してください。



⑦ 「Finish」を押してインストール完了させてください。



インストールが完了しますと「MAX Updater」のアイコンがデスクトップに作成されます。



これでインストールは完了です。


引き続き本体のファームアップ方法についてご説明します。

## 【ファームウェア更新方法】


ここでは「XCM CrossFire 4.0」のアップデートの方法を説明します。

- ① 最新ファームウェアをダウンロードします。
- ② 「XCM CrossFire 4.0」の本体にある『P』キーを押したまま PC に接続します。  
この時、本機 LED が『赤色』に点灯していることを確認してください。  
PC 側で本機を認識したら『P』キーを放してください。


- ③ 「MAX Updater」アイコンをダブルクリックして XCM 用ファームアップローダー (MAX Updater) を起動させてください。

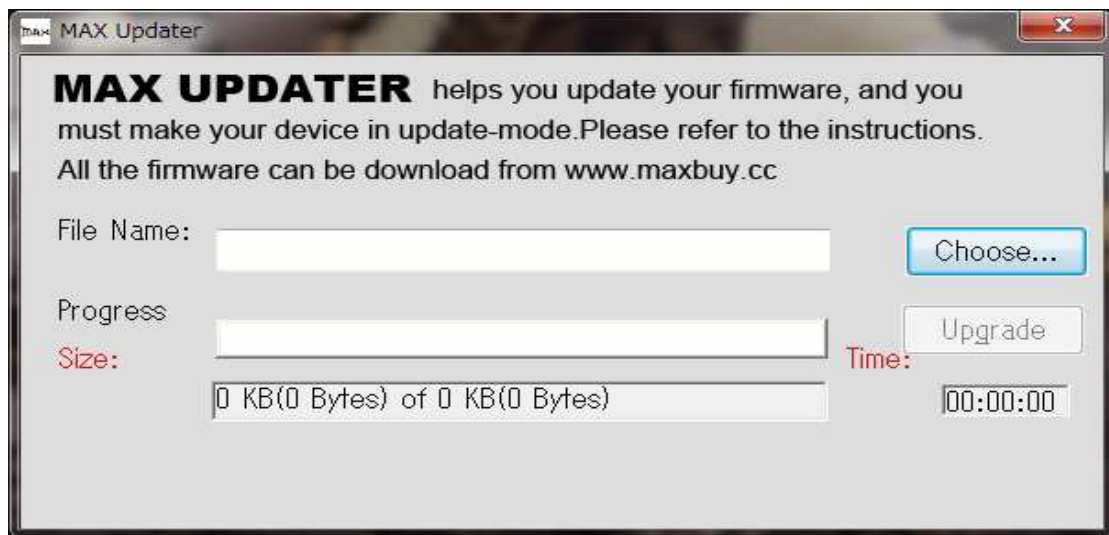

- ④ 「choose...」を押してダウンロードしたファームウェアを選択してください。

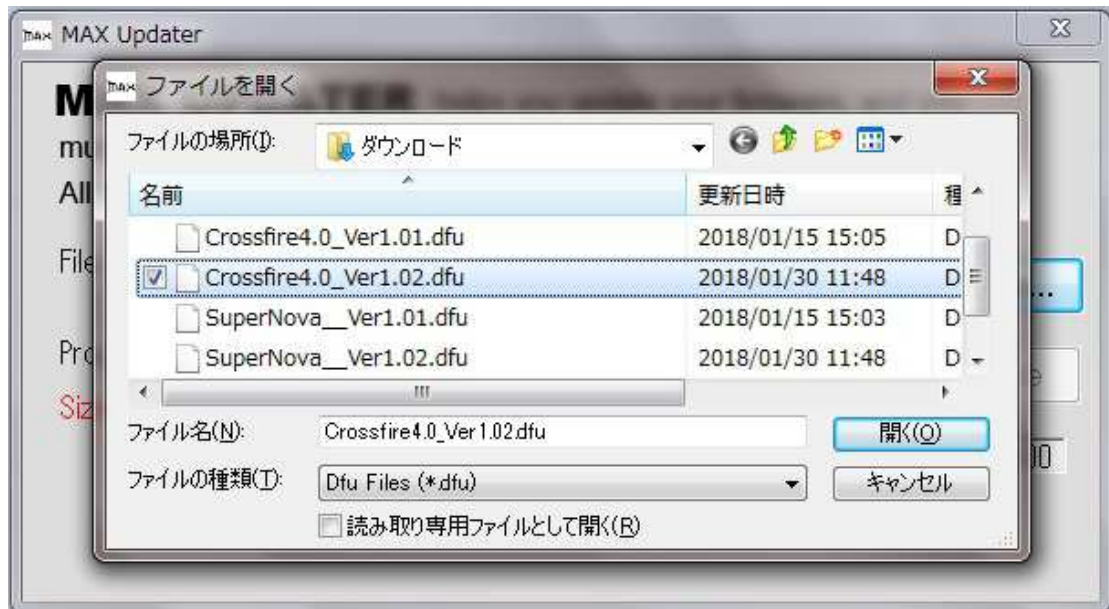


- ⑤ ファームウェアのファイルを選びましたら、「Upgrade」を押してください。

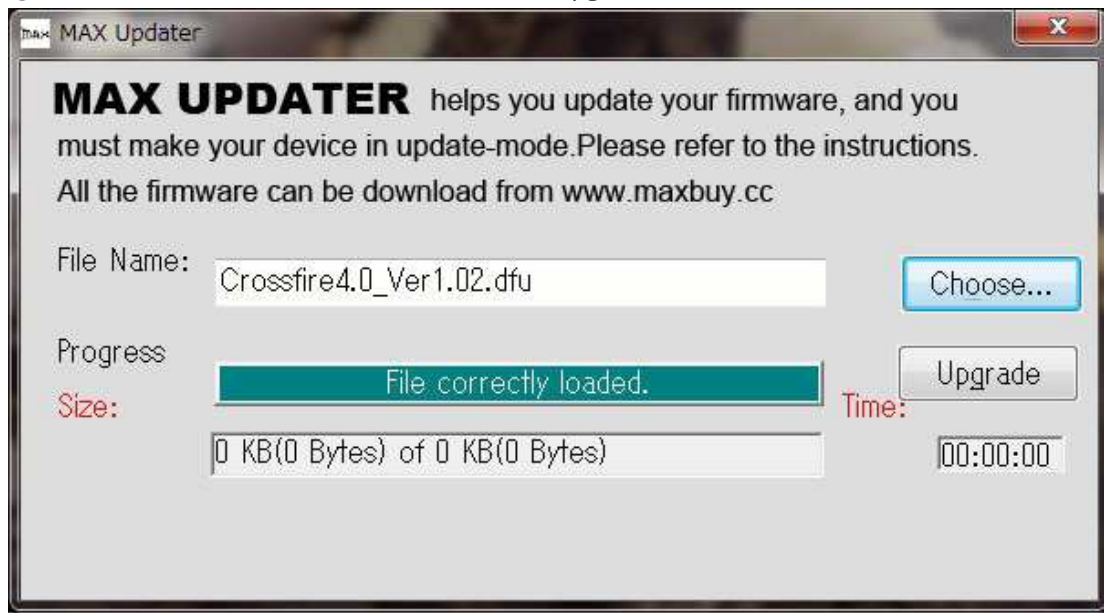

- ⑥ 本機のアップデートが開始されます。



- ⑦ 「Verify successful!」のメッセージが表示されましたら本機のアップデートは完了です。  
パソコンから本機を取り外し、ゲーム機でお使い下さい。

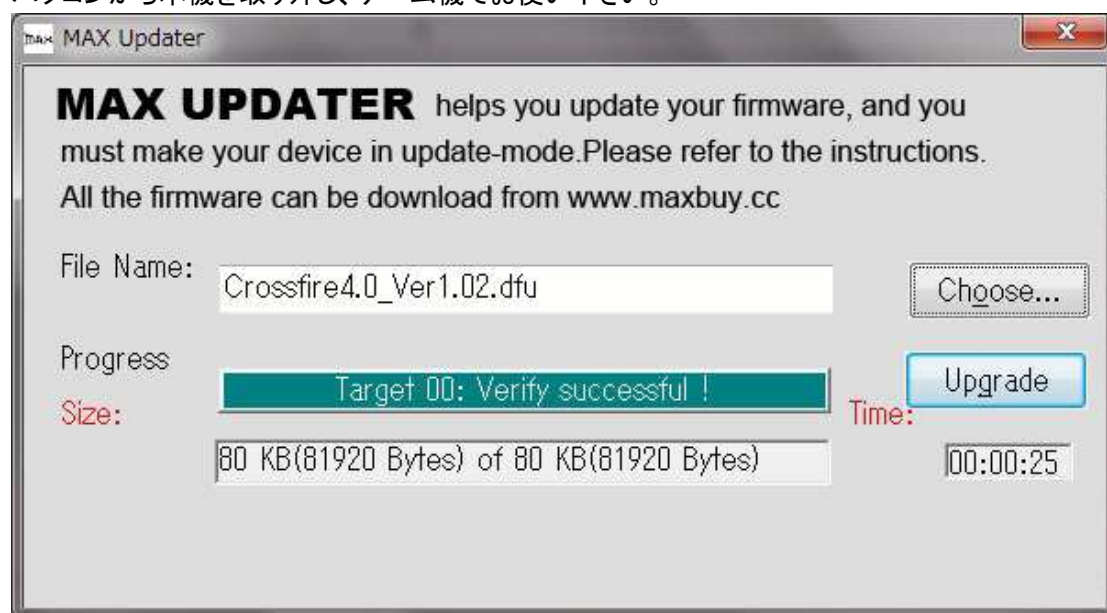

これで本体のファームアップ方法の説明は終了です。

※記載されている名称は、各社の商標、登録商標です。

※仕様及び外観は、改良の為予告なく変更する場合があります。

※この製品は各本体の将来のバージョンアップにより、正常動作しなくなる可能性がございます。  
その際の対応はいたしかねますので予めご了承ください。

※全てのゲームやコントローラでの正常な動作を保証するものではありません。

動作や一部の機能に対応しない場合がございます。

※使用コントローラの遅延につきましてはご了承ください。

MAX Updater マニュアル Ver1.0(2018.01)

訳、編集 : 株式会社ユニスター